SAMSUNG

SGH-M300
Uživatelská příručka

- Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi.
- V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství lišit od ilustrací v této příručce.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-14624A
Czech. 04/2007. Rev.1.0

Vložení SIM karty a baterie

1. Sundejte baterii a vložte SIM kartu.

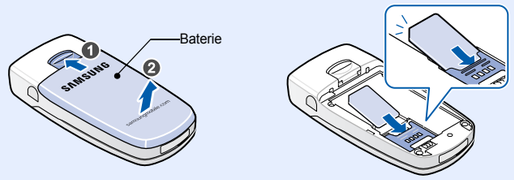

2. Vložte baterii.

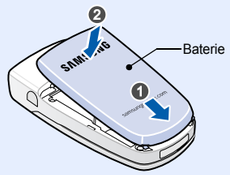

Nabíjení baterie

1. Připojte dodaný cestovní adaptér.

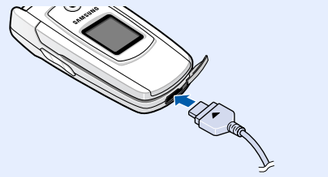

Do elektrické zásuvky

2. Po dokončení nabíjení adaptér odpojte.

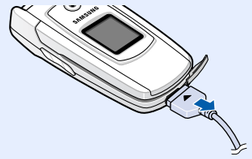

Poznámka: Nevyndávejte baterii z telefonu, dokud neodpojíte adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

Uspořádání telefonu a funkce tlačítek

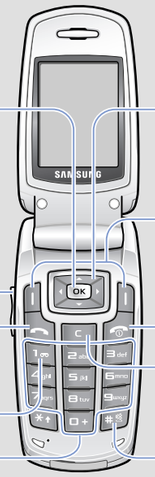

Přístup k webu/ Tlačítko potvrzení
V základním režimu spuštění webového prohlížeče. Výběr zvýrazněné možnosti nebo potvrzení zadání v režimu menu.

Tlačítka hlasitosti
V základním režimu slouží k nastavení hlasitosti klávesnice.
stisknutím, když je telefon zavřený, se zapne fotoaparát. Odeslání zprávy SOS při čtyřnásobném stisknutí, když je telefon zavřen.
▶ *Režim SOS*

Tlačítko volání
Zahájení nebo příjem hovoru. V základním režimu zobrazí poslední hovory.

Tlačítko serveru hlasové pošty
▶ *Server hlasové pošty*

Alfanumerická tlačítka

Čtyřsměrová navigační tlačítka
V režimu Menu umožňují pohyb mezi možnostmi menu. V základním režimu, přístup k následujícím menu:
Nahoru: **FM rádio**
Dolů/**doleva**/**doprava**: oblíbená menu

Kontextová tlačítka
Provedení funkce uvedené nad tlačítkem.

Tlačítko napájení/ ukončení
Zapnutí nebo vypnutí telefonu podržením. Také ukončení hovoru.

Tlačítko zrušit/vymazat
Odstraňuje znaky z displeje. Návrat do předchozí úrovně menu.

Tlačítko tichého režimu
▶ *Tichý režim*

Tichý režim Stisknutím a podržením # v základním režimu vypnete všechny zvuky v telefonu. Zrušení provedete dalším stisknutím a podržením tlačítka.

Server hlasové pošty Stisknutím a podržením 1 v základním režimu přistoupíte k serveru hlasové pošty.

Režim SOS Když je telefon zavřený, stiskněte čtyřikrát tlačítka hlasitosti - odešle se zpráva SOS na přednastavená telefonní čísla. Po odeslání zprávy SOS přejde telefon do režimu SOS a bude přijímat pouze hovory od zaregistrovaných příjemců. Když příjemce zprávy SOS zavolá, telefon automaticky hovor přijme. Režim SOS ukončíte stisknutím .

Displej

Když nevoláte nebo nepoužíváte menu, telefon je v základním režimu. Aby bylo možné vytočit telefonní číslo, musíte být v základním režimu.

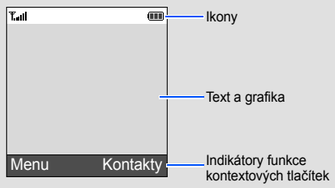

V horní části displeje jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

Ikona	Popis
	Síla signálu
	Probíhá volání
	Mimo oblast služby; nelze volat nebo přijímat hovory, kromě nouzových hovorů
G	Síť GPRS
R	Roamingová síť
	Vyzvánění nastaveno na vibrační
	Tichý režim
	Funkce přesměrování hovorů je aktivní
	Funkce zpráva SOS je aktivní
	Nová textová zpráva
	Nová multimediální zpráva
	Nová zpráva v hlasové poště
	Je nastaveno upozornění
	Stav baterie

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

1. Stisknutím a podržením na více než jednu sekundu zapnete telefon.
2. Když chcete telefon vypnout, stiskněte a podržte na více než dvě sekundy.

Změna jazyka na displeji

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Jazyk**.
3. Vyberte jazyk.

Volání

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo a stiskněte .
2. Stisknutím ukončíte volání.

Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, přijmete hovor stisknutím **Přijmout** nebo .

   Pokud chcete hovor odmítnout, stiskněte **Odmítnout** nebo .
2. Hovor ukončíte stisknutím .

Nastavení hlasitosti

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Hlasitost**.
3. Stisknutím **nahoru** nebo **dolů** nastavíte úroveň hlasitosti.
4. Stiskněte **OK**.

Když probíhá hovor, můžete upravit hlasitost sluchátka stisknutím tlačítek hlasitosti.

Změna vyzvánění pro hovory

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení zvuku** → **Tón vyzvánění**.
3. Vyberte zvonění.

Opakované volání posledních čísel

1. V základním režimu stiskněte .
2. Stisknutím **nahoru** nebo **dolů** přejděte na požadované číslo.
3. Stisknutím číslo vytočíte.

Používání menu

V základním režimu otevřete hlavní menu stisknutím **Menu**.

Popisky v dolních rozích displeje zobrazují aktuální funkce kontextových tlačítek. Stisknutím levého kontextového tlačítka ( ) nebo pravého kontextového tlačítka ( ) provedete uvedenou funkci.

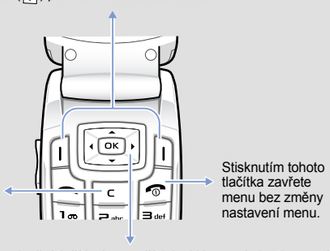

Na předchozí úroveň menu se vrátíte stisknutím nebo **C**.

Stisknutím tohoto tlačítka zavřete menu bez změny nastavení menu.

Čtyřsměrová navigační tlačítka lze použít jako klávesové zkratky pro přístup k oblíbeným menu. Tlačítko **nahoru** je pevná zkratka pro funkci **FM rádio**.

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Nastavení telefonu** → **Zkratky**.
3. Vyberte tlačítko.
4. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku.

Výběr nebo úprava menu nebo funkce:

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Pomocí navigačních tlačítek přejděte na požadované menu a stiskněte **Vybrat** nebo .
3. Když menu obsahuje podmenu, přejděte na požadované podmenu pomocí navigačních tlačítek. Podmenu otevřete stisknutím **Vybrat** nebo .

   Pokud vybrané menu obsahuje další podmenu, opakujte tento krok.
4. Najděte požadované nastavení pomocí navigačních tlačítek.
5. Stisknutím **Vybrat** nebo potvrďte vybrané nastavení.

Čísla zkratek

Požadované menu lze rychle otevřít pomocí čísel zkratek. Číslo zkratky se zobrazuje před názvem menu v režimu Menu.

Mapa menu

1. SIM AT*

2. Záznamy hovorů
2.1 Zmeškané hovory
2.2 Přijaté hovory
2.3 Odchozí hovory
2.4 Odstranit vše
2.5 Doba hovoru
2.6 Cena hovoru*

3. Síťové služby
3.1 Přesměrování hovorů
3.2 Blokování hovorů
3.3 Čekající hovor
3.4 Výběr sítě
3.5 ID volajícího
3.6 Uzavřená uživatelská skupina
3.7 Volba pásma

4. Nastavení zvuku
4.1 Tón vyzvánění
4.2 Hlasitost
4.3 Typ upozornění
4.4 Tón klávesnice
4.5 Tón zprávy
4.6 Upozornění při hovoru
4.7 Tón krytu
4.8 Zapnutí/vypnutí
4.9 Další tóny

5. Zprávy
5.1 SMS zprávy
5.2 MMS zprávy
5.3 Zprávy push
5.4 Konfigurační zprávy
5.5 Zprávy SOS

6. Zábava
6.1 Prohlížeč WAP
6.2 FM rádio
6.3 Hry
6.4 Zvuky
6.5 Obrázky
6.6 Odstranit vše
6.7 Stav paměti

7. Organizér
7.1 Budík
7.2 Kalendář
7.3 Datum a čas
7.4 Kalkulačka
7.5 Seznam úkolů
7.6 Záznamník
7.7 Převodník měn

8. Fotoaparát
8.1 Fotografování
8.2 Moje fotografie
8.3 Stav paměti

9. Nastavení telefonu
9.1 Nastavení displeje
9.2 Pozdrav
9.3 Vlastní číslo
9.4 Jazyk
9.5 Zabezpečení
9.6 Další nastavení
9.7 Zkratky
9.8 Nastavení připojení
9.9 Tlačítko hlasitosti
9.0 Obnovit nastavení

Stiskněte **Kontakty** v základním režimu.
1 Hledání
2 Nový záznam
3 Hledání skupiny
4 Upravit skupinu
5 Rychlá volba
6 Odstranit vše
7 Stav paměti
8 SDN*

* Zobrazuje se pouze v případě, že je podporováno SIM kartou.

Zadávání textu

Změna režimu zadávání textu

V poli pro zadávání textu stiskněte pravé kontextové tlačítko, dokud se nezobrazí indikátor požadovaného režimu zadávání:

- T9: Režim T9
- 1: Číselný režim
- R: Režim ABC
- Žádné: Režim symbolů

Režim T9

1. Začněte zadávat slovo stisknutím **2** až **9**. Pro každé písmeno stiskněte příslušné tlačítko pouze jednou. Slovo, které zadáváte, se zobrazí na displeji. Může se změnit s každým dalším stisknutím tlačítka. Než upravíte nebo smažete jednotlivé znaky, zadejte celé slovo.

   Příklad: Když píšete slovo Ahoj v režimu českých slov, stiskněte **2**, **4**, **6** a **5**.
2. Stisknutím # vložíte mezeru a můžete zadat další slovo.

Režim ABC

Jedním stisknutím tlačítka s požadovaným písmenem zadáte první písmeno, dvěma stisknutími zadáte druhé písmeno atd.

Když například stisknete třikrát **2**, zadáte písmeno C, a když stisknete dvakrát **5**, zadáte písmeno K.

Režim čísel

Stiskněte tlačítka s požadovanými čísly.

Režim symbolů

Stiskněte číselná tlačítka odpovídající požadovanému symbolu a stiskněte **OK**. Stisknutím **nahoru** nebo **dolů** zobrazíte další symboly.

Rady pro zadávání textu

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím **C**. Stisknutím a podržením **C** vymažete displej.
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím #.
- Mezi velkými a malými písmeny v režimech T9 a ABC lze přepnout stisknutím *.
- Interpunkční znaménka v režimech T9 a ABC lze zadat stisknutím **1**.

Odeslání zprávy SMS

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Zprávy** → **SMS zprávy** → **Nová zpráva**.
3. Zadejte text zprávy.
4. Stiskněte **Volby** a přidejte položky pomocí následujících možností:
   - **Přidat objekty**: přidání zvuků, obrázků nebo animovaných obrázků.
   - **Přidat šablony**: přidání textových šablon.
   - **Přidat emotikon**: přidání emotikon.
   - **Přidat číslo**: přidání kontaktů.
   - **Přidat záložku**: přidání záložek.
5. Stiskněte **Volby** a vyberte možnost **Odeslat**, **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**.
6. Pokud jste vybrali možnost **Uložit a odeslat** nebo **Pouze uložit**, vyberte umístění.
7. Zadejte cílová čísla.
8. Stiskněte **Volby** a odešlete zprávu vybráním možnosti **Odeslat zprávu**.

Fotografování

1. V základním režimu stiskněte **Menu**.
2. Vyberte možnost **Fotoaparát** → **Fotografování**.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím [OK] pořídíte fotografii.
5. Stisknutím **Uložit** fotografii uložíte, stisknutím **Zrušit** fotografii odstraníte.
6. Po uložení fotografie můžete pořídit další fotografii stisknutím .

Poznámka: Po pořízení fotografie se může stát, že ji nebude možné uložit kvůli zaplněné paměti telefonu. Paměť uvolníte odstraněním starých fotografií.

Fotografovat lze také se zavřeným telefonem; stisknutím a podržením aktivujete fotoaparát a stisknutím nebo pořídíte fotografii.

Poznámka: Vnější displej zobrazuje náhled s nízkým rozlišením, ale pořízený snímek bude odpovídat aktuálnímu nastavení fotoaparátu.

Informace o funkcích

V této části jsou krátce vysvětleny funkce telefonu.

Funkce	Popis	Výběr
Nalezení kontaktu	Hledání kontaktů v kontaktech.	Kontakty > Hledání
Přidání nového kontaktu	Přidání nového kontaktu do části Kontakty.	Kontakty > Nový záznam
Hledání ve skupinách	Hledání kontaktů ve skupinách volajících.	Kontakty > Hledání skupiny
Změna vlastností skupiny volajících	Výběr vyzvánění a obrázku pro příchozí hovory a zprávy od členů skupiny. Také změna názvu skupiny.	Kontakty > Upravit skupinu
Rychlá volba	Přiřazení čísel rychlé volby (2 až 9) osmi nejčastěji volaným číslům.	Kontakty > Rychlá volba
Odstranění kontaktů	Odstranění všech kontaktů z paměti telefonu, z karty SIM nebo z obou umístění.	Kontakty > Odstranit vše
Stav paměti kontaktů	Zobrazení celkového počtu kontaktů v paměti telefonu a na kartě SIM.	Kontakty > Stav paměti
Čísla služeb SDN (Service Dialling Numbers)	Přístup k seznamu čísel služeb přiřazených poskytovatelem služeb.	Kontakty > SDN
Používání služeb SIM	Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb.	Menu > SIM AT
Zobrazení poslední hovorů	Zobrazení posledních odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Zmeškané hovory, Přijaté hovory nebo Odchozí hovory
Odstranění posledních hovorů	Odstranění záznamů hovorů jednotlivých typů nebo všech záznamů najednou.	Menu > Záznamy hovorů > Odstranit vše
Zobrazení doby hovoru	Zobrazení doby posledních odchozích a přijatých hovorů. Také vynulování počitadla.	Menu > Záznamy hovorů > Doba hovoru
Zobrazení ceny hovorů	Zobrazení ceny hovorů.	Menu > Záznamy hovorů > Cena hovoru
Síťové služby	Přístup k síťovým službám nabízeným poskytovatelem služeb.	Menu > Síťové služby
Výběr vyzvánění a hlasitosti	Výběr vyzvánění nebo úrovně hlasitosti pro příchozí hovory.	Menu > Nastavení zvuku > Tón vyzvánění nebo Hlasitost
Typ upozornění	Výběr typu upozornění na hovor.	Menu > Nastavení zvuku > Typ upozornění
Výběr tónu tlačítek	Výběr tónu, který zazní při stisknutí tlačítka.	Menu > Nastavení zvuku > Tón klávesnice
Výběr tónu zprávy	Výběr vyzvánění pro příchozí zprávy SMS, MMS a zprávy vysílání nebo nastavení toho, jak často jste upozorňováni na nové zprávy.	Menu > Nastavení zvuku > Tón zprávy
Upozornění při hovoru	Nastavení upozornění na přijetí nové zprávy nebo na aktivaci budíku během hovoru.	Menu > Nastavení zvuku > Upozornění při hovoru
Tón krytu	Nastavení tónu, který zazní při otevření nebo zavření telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Tón krytu
Tón zapnutí/vypnutí	Výběr melodie, která zazní při zapnutí a vypnutí telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Zapnutí/vypnutí
Další tóny	Nastavení dalších tónů telefonu.	Menu > Nastavení zvuku > Další tóny
Čtení zpráv SMS nebo MMS	Čtení přijatých, odeslaných nebo uložených zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Přijaté, Odeslané nebo Koncepty
Odesílání zpráv SMS nebo MMS	Vytvoření a odeslání zpráv na jiné mobilní telefony.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Nová zpráva nebo Nová
Šablony zpráv	Přednastavení často používaný zpráv nebo emotikon.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Šablony nebo Šablony emotikon
Možnosti posílání zpráv	Nastavení možností posílání zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Nastavení nebo Konfigurace
Odstranění zpráv	Odstranění zpráv v jednotlivých schránkách nebo všech zpráv najednou.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Odstranit vše
Stav paměti zpráv	Kontrola informací o paměti pro zprávy.	Menu > Zprávy > SMS zprávy nebo MMS zprávy > Stav paměti
Hlasová pošta	Přístup k serveru hlasové pošty a poslech zpráv.	Menu > Zprávy > SMS zprávy > Hlasová pošta
Vysílání zpráv	Změna nastavení pro službu a přístup k vysílaným zprávám.	Menu > Zprávy > SMS zprávy > Vysílání
Profil MMS	Výběr nebo konfigurace profilu připojení, který se použije pro zprávy MMS.	Menu > Zprávy > MMS zprávy > Profil MMS
Zpráva push	Změna nastavení pro službu a přístup ke zprávám push nebo jejich smazání.	Menu > Zprávy > Zprávy push
Konfigurační zpráva	Přístup ke zprávám nebo odstranění zpráv obsahujících síťové parametry od poskytovatele služeb.	Menu > Zprávy > Konfigurační zprávy
Zpráva SOS	Aktivujte funkci zpráv SOS. Zadejte příjemce a vyberte režim opakování.	Menu > Zprávy > Zprávy SOS
Webový prohlížeč	Spuštění a konfigurace webového prohlížeče.	Menu > Zábava > Prohlížeč WAP
FM rádio	Poslech hudby nebo zpráv z FM rádia v telefonu.	Menu > Zábava > FM rádio
Přístup k multimediálním souborům	Přístup k hrám, zvukům a obrázkům v paměti telefonu.	Menu > Zábava > Hry, Zvuky nebo Obrázky
Odstranění všech multimediálních souborů	Odstranění her, zvuků a obrázků v každé složce nebo všech multimediálních souborů najednou.	Menu > Zábava > Odstranit vše
Stav paměti části Zábava	Kontrola množství paměti využité hrami, zvuky a obrázky.	Menu > Zábava > Stav paměti
Budík	Nastavení upozornění tak, aby zaznělo v určený čas.	Menu > Organizér > Budík
Kalendář	Přehled o denních a měsíčních plánech.	Menu > Organizér > Kalendář
Čas a datum	Ruční nastavení aktuálního data a času a nastavení místního časového pásma.	Menu > Organizér > Datum a čas
Automatická aktualizace času	Nastavení telefonu, aby automaticky aktualizoval čas při cestování do zahraničí. Časový údaj se nemusí aktualizovat při přechodu z jednoho časového pásma do jiného v rámci země.	Menu > Organizér > Datum a čas > Automatická aktualizace
Kalkulačka	Provedení základních aritmetických funkcí.	Menu > Organizér > Kalkulačka
Seznam úkolů	Vytvoření seznamu úkolů s různými termíny.	Menu > Organizér > Seznam úkolů
Záznamník	Záznam hlasových poznámek a jejich přehrání.	Menu > Organizér > Záznamník
Převodník měn	Převádění měn.	Menu > Organizér > Převodník měn
Fotoaparát	Fotografování v různých režimech a přístup k uloženým fotografiím. Můžete také zkontrolovat informace o paměti pro fotografie.	Menu > Fotoaparát
Nastavení displeje	Změna nastavení pro displej a podsvětlení.	Menu > Nastavení telefonu > Nastavení displeje
Pozdrav	Zadání pozdravu, který se zobrazí při zapnutí telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Pozdrav
Kontrola vlastních telefonních čísel	Kontrola vlastních telefonních čísel nebo jejich pojmenování.	Menu > Nastavení telefonu > Vlastní číslo
Jazyk telefonu	Výběr jazyka, který se bude používat k zobrazení textu.	Menu > Nastavení telefonu > Jazyk
Zabezpečení	Ochrana telefonu před neoprávněným použitím.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení
Mobilní stopař	Vystopování telefonu, když je odcizen nebo když jej ztratíte. Když se někdo pokusí použít telefon s jinou kartou SIM, telefon automaticky odešle přednastavenou stopovací zprávu rodině nebo přátelům. Tato funkce nemusí být k dispozici kvůli určitým funkcím, které podporuje poskytovatel služeb.	Menu > Nastavení telefonu > Zabezpečení > Mobilní stopař
Další nastavení	Nastavení funkce automatického opakovaného volání nebo způsobu příjmu volání.	Menu > Nastavení telefonu > Další nastavení
Zkratky menu	Nastavení navigačních tlačítek jako zkratek pro přímý přístup k oblíbeným menu.	Menu > Nastavení telefonu > Zkratky
Nastavení připojení	Vytvoření a upravení profilů obsahujících nastavení pro připojení telefonu k síti.	Menu > Nastavení telefonu > Nastavení připojení
Tlačítko hlasitosti	Nastavení toho, zda se stisknutím a podržením tlačítek hlasitosti při příchozím hovoru ztlumí vyzvánění nebo odmítne hovor.	Menu > Nastavení telefonu > Tlačítko hlasitosti
Resetování telefonu	Obnovení výchozího nastavení telefonu.	Menu > Nastavení telefonu > Obnovit nastavení

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím mobilního telefonu si pročtěte uvedené pokyny. Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné nebo nezákonné.

Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte mobilní telefon během řízení – vždy nejdříve zastavte a zaparkujte vozidlo.

Vypnutí telefonu při doplňování paliva

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla nebo v blízkosti paliv či chemikálií.

Vypnutí telefonu v letadle

Bezdrátové telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Jejich použití v letadle je nezákonné a nebezpečné.

Vypnutí telefonu v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů

Nemocnice a zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na externí elektromagnetické záření. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů.

Rušení

Všechny bezdrátové telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci.

Zvláštní předpisy

Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné na všech místech a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázané.

Odolnost proti vodě

Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu.

Vhodné používání

Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou.

Tísňová volání

Zadejte číslo tísňové služby platné v dané oblasti a stiskněte . Neukončujte hovor, dokud vám k tomu nebude vydán pokyn.

Malé děti a telefon

Uchovávejte telefon a všechny jeho díly a příslušenství mimo dosah malých dětí.

Příslušenství a baterie

Používejte jen baterie a příslušenství, například sluchátka a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné.

> VÝSTRAHA Pokud baterii nahradíte baterií nesprávného typu, může dojít k výbuchu. Použité baterie zlikvidujte podle předpisů.

> Dlouhý poslech sluchátek při vysoké hlasitosti může poškodit sluch.

Kvalifikovaný servis

Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál.

Informace o hodnotě SAR

Bezdrátový telefon je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován a vyroben tak, aby nepřekračoval emisní limity vystavení vysokofrekvenčnímu (RF) elektromagnetickému záření stanovené Radou Evropské unie (EU). Tyto limity jsou součástí komplexních směrnic a stanovují přípustné úrovně vysokofrekvenční energie pro běžnou populaci. Předpisy jsou založeny na bezpečnostních normách, které byly vyvinuty nezávislými vědeckými organizacemi pravidelným a důkladným vyhodnocováním vědeckých studií.

Normy zahrnují velkou bezpečnostní rezervu, která zaručuje bezpečnost všech lidí bez ohledu na věk a zdraví.

Norma pro vystavení bezdrátových telefonů používá jednotku měření nazývanou SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR stanovený Radou EU je 2,0 W/kg. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu byla 0,991 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My,

Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM : SGH-M300

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	**EN 60950-1 : 2001 +All:2004**
	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
Elektromagnetická kompatibilita	**EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 50361 : 2001
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**

Tímto prohlašujeme, že [všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a že] výše uvedený výrobek je v souladu se všemi základními požadavky směrnice 1999/5/EC.

Procedura vyhodnocování souladu uváděná v článku 10 a detailně popsaná v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka: 0168

CE 0168

Technická dokumentace je uložena u:
Samsung Electronics Euro QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2007.04.13 — (Místo a datum vydání)

Yong-Sang Park / S. Manager — (jméno a podpis oprávněné osoby)

*** Toto není adresa servisního střediska Samsung. Adresa servisního střediska společnosti Samsung je uvedena na záručním listu nebo můžete kontaktovat dodavatele v místě, kde jste telefon zakoupili.**